Manuel de l'Utilisateur

MODÈLE : Picasso (PAL)

Sommaire

Sommaire 2
CONSEILS POUR VOTRE SÉCURITÉ: 4
Attention: REMARQUES IMPORTANTES 10
ACCESSOIRES: 11
INSTALLATION DE L'ÉCRAN: 12
Installation: 12
CONNEXIONS À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL: 14
COMMANDE À TRAVERS LES BOUTONS DU CAISSON 16
TÉLÉCOMMANDE 17
Photo de la télécommande 17
Fonction des touches de la télécommande 18
Fonctionnement de base 20
Allumer/éteindre la TV à écran Plasma/LCD 20
Sélectionner la Source 20
Commande du volume 20
Structure de l'affichage du menu à l'écran 21
Exemple d'affichage du menu à l'écran 21
IMAGE 22
Mode Image 22
Personnalisée 23
Tonalité de la couleur 25
Votre écran Plasma/LCD a 5 températures d'écran (réglages de la couleur). 25
Taille 26
NR 27
CHAINE TV 28
Pays 28
Mémorisation automatique 29
Mémorisation manuelle 30
Mémorisation manuelle Prog. 31
Mémorisation manuelle Système de couleur 32
Mémorisation manuelle Système sonore 33
Mémorisation manuelle 34
Chaîne 34
Mémorisation manuelle Recherche 35
Mémorisation manuelle Mémorisation 36
Ajouter/Eliminer 37

Classer 38
Nom 39
Finesse d'image 40
SON TV **41**
Mode 41
Volume 42
Balance 43
Egaliseur 44
Volume automatique 45
Mode Son 46
CONFIGURATION **47**
Initialisation 47
Heure Horloge 48
Régler l'heure actuelle. 48
Heure Temporisateur de mise en marche 49
Heure Temporisateur d'arrêt 50
Heure Chaîne à la mise en marche automatique 51
Heure Volume de mise en marche 52
Langue 53
Tonalité de l'affichage du menu à l'écran 54
Ecran bleu 55
Groupe de Télétexte 56
IMAGE (PC) **57**
Image 57
Personnaliser 58
Tonalité de la couleur 59
Tonalité de couleur 60
Taille 61
PC 62

CONSEILS POUR VOTRE SÉCURITÉ:

Ce symbole sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, qui pourrait être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.

Ce symbole sert à prévenir l'utilisateur de la présence d'une consigne de fonctionnement ou de maintenance importante sur la notice accompagnant l'appareil.

ATTENTION

AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE BRULURE OU D'ÉLECTROCUTION, L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE PLACÉ DANS UNE ATMOSPHÈRE PLUVIEUSE OU HUMIDE.

ATTENTION

Ces informations de maintenance sont uniquement dirigées aux employés qualifiés du service clientèle. Afin d'écarter au maximum le risque d'électrocution, les réparations contenues dans ce manuel doivent uniquement être effectuées par un ouvrier qualifié.

CONSEILS ET AVERTISSEMENTS

- Protégez l'appareil des éclaboussures ou de l'immersion dans un liquide, et ne placez jamais d'objets remplis d'eau (vases, etc.) sur le dessus de l'appareil.
- Ceci est un produit de Classe B. Ce produit peut provoquer des interférences radios sur les appareils ménagers. L'utilisateur doit donc prendre les mesures adéquates pour y remédier.
- Afin de réduire la risqué de brûlure ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité.

EXPLICATION FCC:

Cet appareil a été testé et est équivalent à un appareil numérique de Classe B, d'après les Réglementation de FCC, Partie 15. Ces normes servent à protéger contre les interférences radio de nuisance, à la maison ainsi que dans des environnements commerciaux, industriels ou de bureaux. Cet appareil peut produire, utiliser et émettre une énergie haute fréquence, et une installation non appropriée peut, dans certains cas exceptionnels, provoquer des dommages sur la réception de la radio et de la télévision. Le fabricant ne donne aucun type de garantie concernant les interférences avec un équipement ou des appareils spécifiques. Vous pouvez savoir si cet appareil provoque des interférences sur la réception de la radio ou de la télévision en allumant et éteignant l'appareil. L'utilisateur peut aussi corriger l'interférence en appliquant l'une des mesures suivantes:

- Tourner l'antenne dans une direction différente ou la monter ailleurs.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander conseil au vendeur ou à un technicien Radio/TV expérimenté.

Le fabricant refuse toute réclamation concernant des altérations de cet appareil, effectuées sans l'autorisation préalable expresse du fabricant.
Utilisez un câble de signal gainé pour l'installation de dispositifs périphériques de mise à la terre.

Manipulez toujours le moniteur avec grand soin. Pour réduire le risque de brûlure, d'électrocution et d'autres blessures, suivez toujours les conseils de sécurité pendant le montage, l'utilisation et la maintenance de votre appareil.

Lisez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le moniteur.

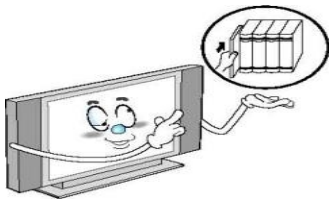

Conservez les instructions de sécurité et d'utilisation pour un calibrage ultérieur.

Tenez compte de tous les avertissements concernant le moniteur et les instructions d'utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ:

Manipulez toujours le moniteur avec soin. Pour réduire le risque de brûlure, d'électrocution et d'autres blessures, suivez toujours ces conseils de sécurité pendant le montage, l'utilisation et la maintenance de votre appareil.

1) Lisez attentivement toutes les instructions.

2) Conservez ces instructions en bon état.

3) Tenez compte de tous les conseils et avertissements.

4) Suivez toutes les instructions.

5) N'utilisez pas l'appareil près de l'eau.

6) Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.

7) Ne bloquez pas les fentes d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

8) Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur, par exemple d'un radiateur ou d'un four, ni près d'un équipement produisant de la chaleur (y compris des amplificateurs).

9) Ne retirez pas et n'abîmez pas le scellé des prises polarisées ou de terre. Une prise polarisée a deux bornes, l'une plus large que l'autre. Une prise de terre a deux bornes plus une troisième borne reliée à la terre. La borne la plus large est conçue pour la sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise murale, demandez à un électricien de changer l'ancienne prise.

10) Le câble électrique doit être placé de telle sorte qu'il ne puisse pas être piétiné ni pincé. Faites particulièrement attention près de la prise et là où le câble sort de l'appareil.

11) Utilisez uniquement des accessoires et adaptateurs recommandés par le fabricant.

12) Utilisez toujours des chariots, supports, trépieds, cadres ou tables spécifiquement recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot ou que vous déplacez l'appareil sur un chariot, faites attention qu'il ne bascule pas, car cela pourrait causer des blessures.

13) Débranchez l'appareil pendant les orages ou les longues périodes de non utilisation.

14) Les réparations doivent être effectuées par des techniciens de maintenance qualifiés. Il est essentiel que des réparations soient effectuées si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple au niveau de la prise ou du câble, ou si des liquides ou objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été sous la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Suivez toutes les instructions de sécurité.

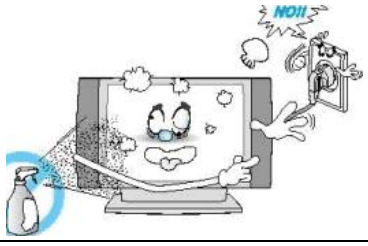

Débranchez le moniteur de la prise avant de le nettoyer. Pour le nettoyer, essuyez-le avec un chiffon humide, et n'utilisez pas de détergent liquide ni de sprays.

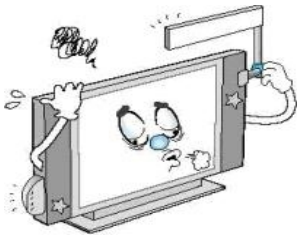

Ne connectez jamais d'accessoires qui n'ont pas été expressément autorisés par le fabricant. Ces accessoires peuvent accroître le risque de brûlure, d'électrocution et d'autres blessures.

Ne placez pas le moniteur près d'eau, par exemple près de baignoires, éviers, lave-linge, piscines, etc.

Ne placez pas le moniteur sur un chariot, un support, trépied, cadre, table ou sol instable sur lequel il pourrait basculer. la chute d'un moniteur peut provoquer de graves blessures sur des enfants ou des adultes, et endommager le matériel lui-même. Utilisez uniquement des chariots, supports, trépieds, cadres ou tables recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil. Déplacez doucement les moniteurs et les chariots. Les arrêts brusques, les efforts excessifs et les surfaces non planes peuvent endommager le moniteur et le chariot.

Les questions sur le montage vertical doivent être posées directement au fabricant.

Moniteur Large

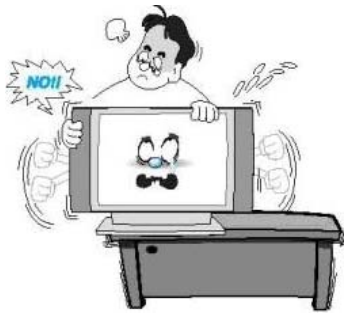

Si vous placez le moniteur sur une table, faites bien attention à ne pas le placer sur le bord de la base. Le moniteur pourrait tomber et entraîner de graves blessures sur des enfants et des adultes, ainsi que sur le matériel lui-même.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

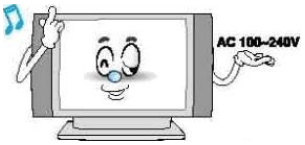

100-240V AC

AC100-125V AC200-240V AC240 (TYPE SAA)

Assurez-vous qu'il y a une bonne ventilation. Les fentes d'aération situées sur le caisson de l'appareil servent à éviter la surchauffe. Ces fentes ne doivent en aucun cas être bloquées par des objets. De plus, le moniteur ne doit pas être placé sur un lit, un canapé, un tapis ou surface similaire. Ne placez pas l'appareil près de radiateurs ou d'une source de chaleur. si le moniteur est placé sur une étagère ou dans un placard, assurez-vous qu'il y a suffisamment de circulation d'air et un espace d'au moins 30 cm entre les fentes d'aération et l'étagère supérieure, et de chaque côté de l'appareil. Le fabricant ne sera en aucun cas responsable des éventuels dommages causés par l'absence de la ventilation appropriée.

Afin d'éviter l'électrocution, utilisez uniquement un câble électrique recommandé pour cet appareil. Le moniteur est fourni avec une tension secteur de 100-240V AC, et le câble secteur fourni est équivalent à cette tension exacte. Pour garantir la sécurité et les réglementations EMV, utilisez uniquement le câble secteur recommandé par nos détaillants. Si l'appareil est utilisé avec une autre tension d'alimentation, le câble secteur doit aussi être changé. Veuillez contacter votre détaillant. Assurez-vous que la prise murale est facilement accessible lorsque vous montez l'appareil, afin de pouvoir le déconnecter rapidement du secteur en cas d'urgence.

Bornes de mise à la terre

AC 100-240V

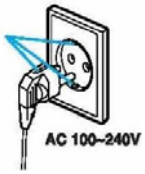

Utilisez uniquement des prises polarisées ou mises à la terre. Ce moniteur est équipé d'une prise de courant AC polarisée pour votre sécurité, dont l'une des bornes est plus large que l'autre. Cette prise rentre d'une seule façon dans la prise murale. Si vous ne parvenez pas à l'introduire totalement, essayez en plaçant l'autre côté en haut. Vous devez contacter un électricien si vous ne parvenez toujours pas à introduire la prise, afin qu'il change la prise murale.

Evitez de laisser des fils pendre. Une antenne externe ne doit jamais être fixée directement à côté de câbles, lumières électriques ou lignes électriques pendant au-dessus, ni dans des lieux où ces lignes pourraient tomber sur l'antenne. Agissez avec grand soin lorsque vous installez une antenne externe, et assurez-vous que vous ne touchez aucune ligne électrique ni circuit électrique. Le contact de ces lignes peut provoquer un accident mortel.

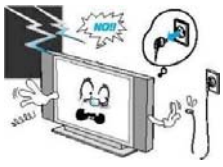

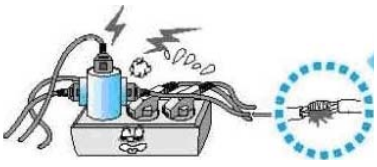

Débranchez le moniteur du secteur et déconnectez l'antenne ou le câble d'antenne pendant les orages ou lorsque l'appareil ne va pas être utilisé pendant longtemps. Cela protège l'appareil de dommages en cas d'éclair ou de surtension.

Protégez le câble électrique. Le câble électrique doit être placé de telle sorte qu'on ne puisse pas marcher dessus et qu'il ne soit pas pincé par des objets reposant dessus. Faites particulièrement attention près de la prise et là où le câble sort de l'appareil.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

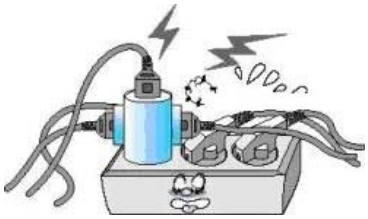

Ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges. une surcharge peut entraîner des brûlures ou des électrocutions.

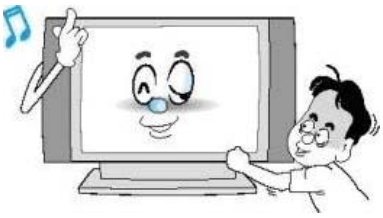

Ne collez pas d'objets sur les ouvertures de l'appareil, car vous risqueriez de toucher des points sous tension particulièrement dangereux et pourriez endommager les parties de l'appareil. Ne laissez jamais un liquide pénétrer à l'intérieur du moniteur.

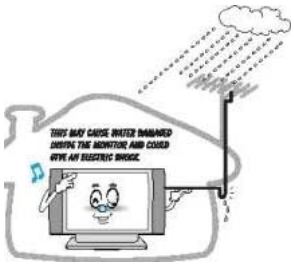

Protégez le câble d'antenne entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment, empêchant ainsi la pénétration de l'eau de pluie. Sinon, l'eau pourrait pénétrer dans le moniteur et entraîner une électrocution.

Antennes externes mises à la terre. Lorsque vous connectez une antenne externe ou un câble externe, l'antenne ou le câble doit être mis à la terre afin de le protéger des surtensions et des charges électrostatiques. L'article 810 du Code National de l'Electricité, ANSI/-NFPA No. -1984-1984, apporte des informations concernant la mise à la terre correcte des mâts d'antenne et leur protection, la mise à la terre du câblage d'alimentation de l'unité de chargement d'une antenne, la taille des fils de terre, l'emplacement de l'installation d'une unité de chargement d'antenne, et la connexion à une électrode de terre.

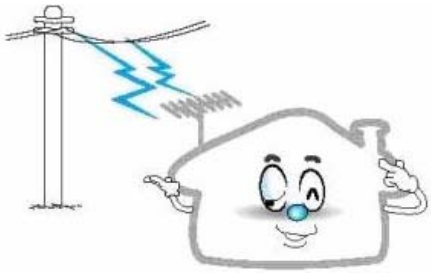

N'installez pas une antenne externe à proximité de câbles aériens, de lumières ou de câblage électrique.
- Cela pourrait entraîner une électrocution.

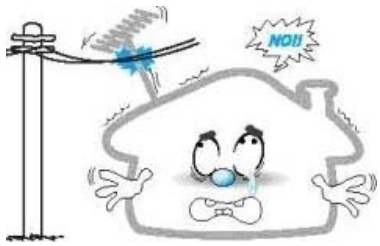

Il doit y avoir une distancer suffisante entre l'antenne externe et les câbles électriques pour que ces derniers ne soient pas touchés, même si l'antenne tombe.
- Cela pourrait entraîner une électrocution.

N'essayez pas de réparer vous-même le moniteur. Les réparations doivent être effectuées par des techniciens de maintenance qualifiés. Débranchez l'appareil du secteur et consultez un conseiller du service clientèle pour obtenir de l'aide dans les situations suivantes:

- En cas d'endommagement du câble électrique ou de la prise.
- Si du liquide a giclé sur l'appareil ou des objets sont tombés dessus.
- Si le moniteur a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Si le moniteur ne fonctionne pas correctement bien que vous ayez suivi les instructions d'utilisation.
- Si le moniteur est tombé ou si le caisson a été endommagé.
- Si le moniteur subit une forte perte de puissance.

CONSEILS DE SÉCURITÉ:

	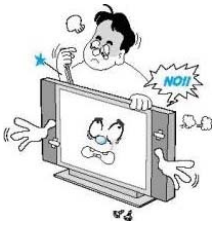	
Si des pièces de rechange sont nécessaires pour réparer l'appareil, assurez-vous que le technicien du service clientèle effectuant les réparations utilise les pièces expressément recommandées par le fabricant, ou qui ont les mêmes qualités que les pièces originales. Les pièces sans licence pourraient provoquer d'autres dégâts sur l'appareil.	Après chaque réparation ou vérification de maintenance, demandez au technicien de réaliser une vérification de sécurité pour s'assurer que le moniteur fonctionne sans anomalie.	Si vous effectuez la réparation vous-même, restez dans les paramètres décrits en détail dan le manuel d'instruction. D'autres réglages pourraient endommager l'appareil et entraîner souvent la nécessité de l'intervention d'un technicien qualifié pour remettre le moniteur à ses réglages normaux.
	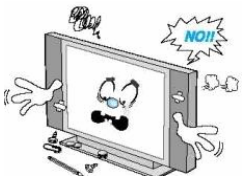	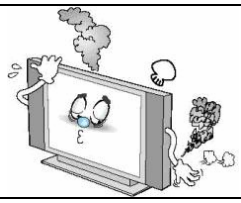
Utilisez uniquement le type de piles indiqué. - Si vous ne suivez pas cette instruction, vous pouvez endommager le moniteur ou provoquer une électrocution.	Ne placez pas d'objets contenant du liquide sur le dessus de l'appareil. - Si vous ne suivez pas cette instruction, vous pouvez endommager le moniteur ou provoquer une électrocution.	Si de la fumée ou une odeur forte sort du moniteur, éteignez-le immédiatement, débranchez le câble électrique et informez l'agent de réparation ou le détaillant. - Si vous ne suivez pas cette instruction, vous pouvez endommager le moniteur ou provoquer une électrocution.
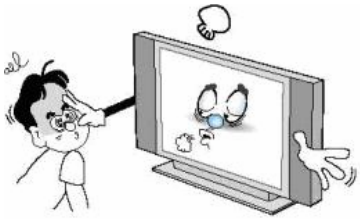		
La distance entre vos yeux et le moniteur doit toujours être de 5 à 7 fois la mesure diagonale de votre moniteur.* Si vous ne suivez pas cette règle, cela peut faire pleurer vos yeux.	Si vous voulez changer de place le moniteur avec haut-parleurs, ne le prenez en aucun cas par les haut-parleurs. Le moniteur pourrait tomber et entraîner de graves blessures sur un enfant ou sur un adulte, et le matériel lui-même serait endommagé.	**Evitez les images fixes pendant longtemps. Ces images sont souvent générées par les magnétoscopes. Si une image ou un signal de test est disponible, elle peut se transformer en image rémanente sur le moniteur.**

Attention: REMARQUES IMPORTANTES

- **Gel d'image**

  Veuillez ne pas laisser une seule image (par exemple d'un jeu vidéo) s'afficher sur le moniteur LCD ou plasma, car cela peut entraîner le gel de l'écran. De phénomène est aussi connu sous le nom de ‘Brûlure d'écran’. Pour éviter ce phénomène, réduisez la brillance et le contraste du moniteur s'il affiche une seule image.

- **Chaleur sur le dessus de la TV plasma ou LCD**

  Le dessus de l'appareil peut devenir très chaud après une utilisation prolongée. Cela est dû à la chaleur émanant des fentes de ventilation situées sur la partie supérieure du caisson. Cela est tout à fait normal et n'est pas dû à un dommage ou à un disfonctionnement de l'appareil. Cependant, les enfants ne doivent pas être autorisés à toucher la partie supérieure de l'appareil.

- **L'appareil fait des bruits de craquement**

  Un bruit de craquement peut se produire si l'appareil se dilate ou se contracte en raison des changements atmosphériques, par exemple de température ou d'humidité. Cela est normal et ne signifie pas que l'appareil ait un défaut.

- **Défauts de pixels**

  Les écrans plasma ou LCD utilisent un grand nombre de pixels, ce qui nécessite une haute technologie. Malgré tout, un ou deux pixels sombres ou clairs peuvent apparaître sur l'écran. Ces pixels n'ont aucun effet sur la performance de l'appareil.

- **Evitez d'utiliser la télévision sous des températures inférieures à 5°C (41ºF).**

- **Une image fixe restée trop longtemps à l'écran peut entraîner des dommages permanents sur le moniteur Plasma/LCD.**

  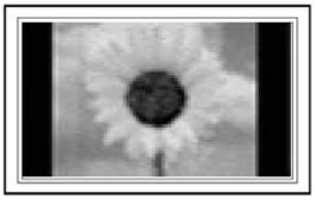

  Une image fixe restée trop longtemps sur la TV plasma ou LCD peut provoquer des traces résiduelles sur la gauche, la droite et le centre de l'écran. Ceci est dû aux différences de radiation lumineuse du moniteur. La reproduction d'un DVD ou d'un jeu vidéo peut avoir le même effet sur le moniteur. Les dommages engendrés par cet effet ne sont pas couverts par la garantie.

- **Image différée**

  L'affichage d'une image fixe pendant une longue durée, d'une vidéo ou d'un jeu, peut entraîner l'affichage d'images différées. Pour éviter ces effets, vous devez réduire le contraste et la luminosité lorsque vous visualisez des images fixes sur l'écran pendant longtemps.

- **Garantie**

  La garantie ne couvre par les dommages dus à la brûlure d'écran.

  Les images brûlées ne sont pas couvertes par la garantie.

- **Installation**

  Veuillez faire appel à un technicien de service clientèle qualifié pour installer votre appareil dans un environnement poussiéreux, avec des températures basses ou élevées, de hauts niveaux d'humidité ou de substances chimiques, ou si l'appareil va être utilisé 24 heures par jour, par exemple dans un aéroport, une gare, etc.

  Sinon, l'appareil pourrait être endommagé.

ACCESSOIRES:

1 x câble électrique
1x manuel d'instructions
1 x télécommande
2 x piles alcalines pour la télécommande
1 x socle
1 x carte de garantie

INSTALLATION DE L'ÉCRAN:

Installation:

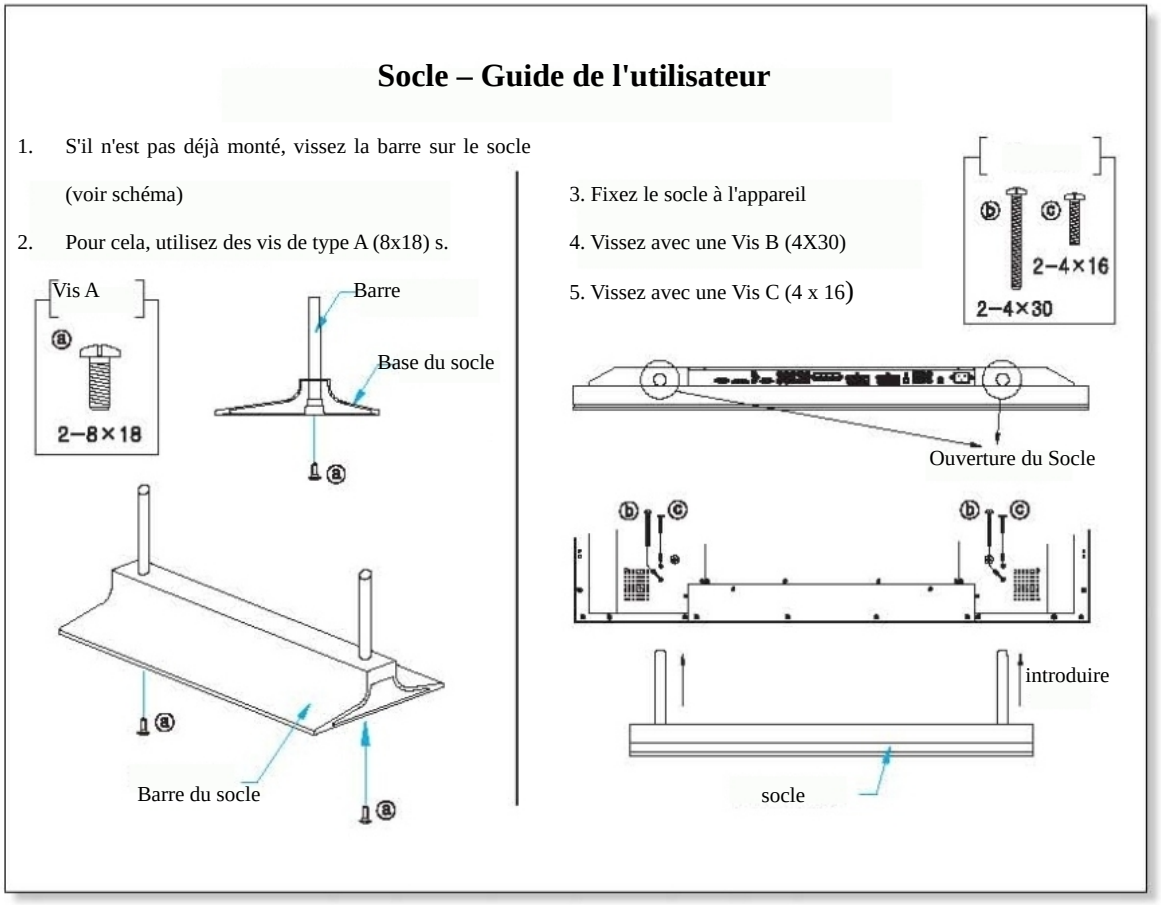
Socle – Guide de l'utilisateur
1. S'il n'est pas déjà monté, vissez la barre sur le socle (voir schéma)
2. Pour cela, utilisez des vis de type A (8x18) s.
3. Fixez le socle à l'appareil
4. Vissez avec une Vis B (4X30)
5. Vissez avec une Vis C (4 x 16)
Vis A
2–8×18
Barre
Base du socle
Barre du socle
2–4×16
2–4×30
Ouverture du Socle
introduire
socle

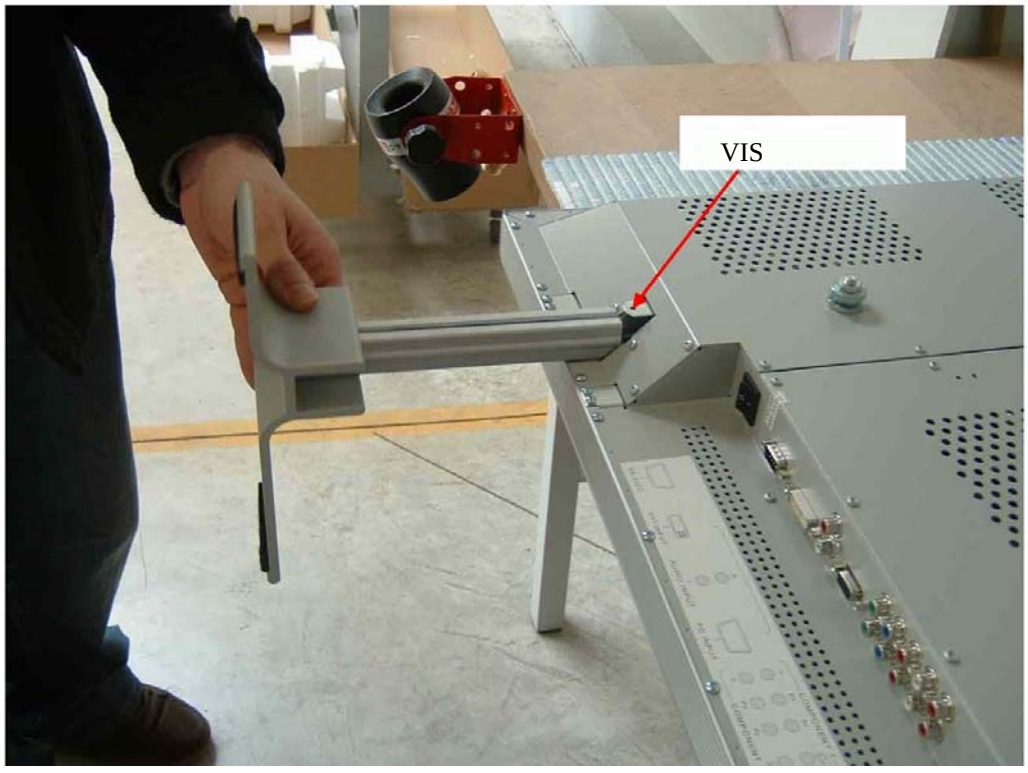

Introduisez complètement le socle dans l'ouverture du socle.

Serrez les vis!!

CONNEXIONS À L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL:

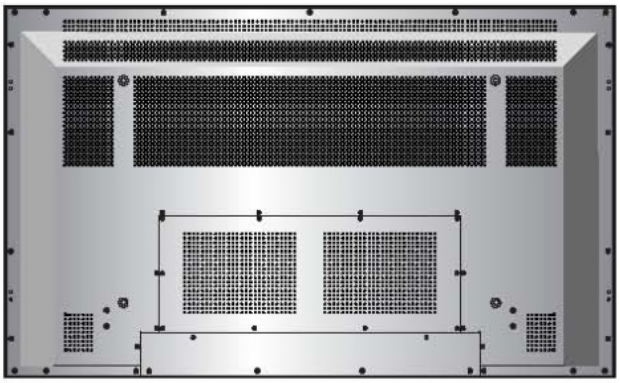

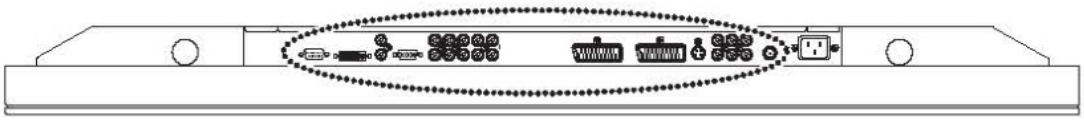

Connexions à l'arrière de l'appareil

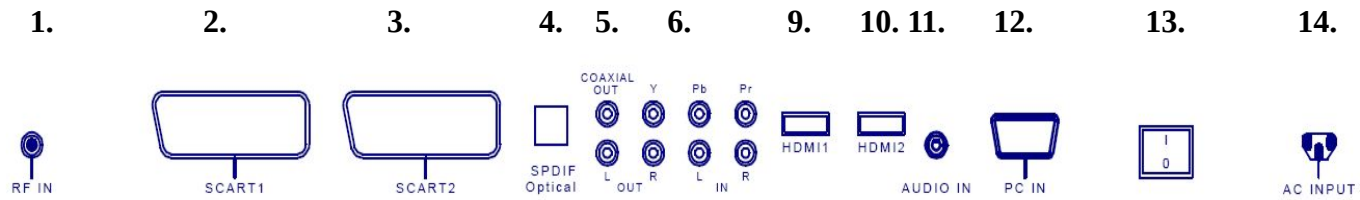

Connexions à l'arrière de l'appareil	
1. Bloc Antenne-TV	Connexion à un câble d'antenne TV pour une télévision analogique fonctionnant avec antenne, par exemple TV câblée.
2. Prise péritel (EuroConnecteur) Bloc 1	PÉRITEL 1: demi-PERITEL(entrée CVBS seulement).
3. Prise Péritel (EuroConnecteur) Bloc 2	PÉRITEL 2: PERITEL complet (entré/sortie CVBS & RGB). Connexion d'un signal PERITEL (Euro câble) depuis un magnétoscope ou un lecteur DVD.
4. Sortie audio (numérique) optique **Seulement disponible en mode HDMI**	Relie la télévision par câble optique à un amplificateur externe 5.1. Supporte les signaux Dolby Digital et DTS. Cette interface peut être activée en mode HDMI (non en mode TV analogique). Le son 5.1 est

	également disponible si le film venant du récepteur DVB-S ou du lecteur DVD supporte le signal Dolby Digital ou DTS.
5. Sortie audio (numérique) coaxiale (RCA jaune) Seulement disponible en mode HDMI	Connecte la TV sur RCA à un amplificateur externe 5.1. Supporte les signaux Dolby Digital et DTS. Cette interface est activée en mode HDMI (non en mode TV analogique). Le son 5.1 est seulement disponible si le film venant du récepteur DVB-S du lecteur DVD supporte le signal Dolby Digital ou DTS.
6. Composante (RCA vert, bleu, rouge)	Connecte un signal vidéo à trois composantes séparées depuis une prise jack de sortie d'un lecteur DVD ou d'un décodeur. Supporte les signaux 480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/50Hz, 576p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz (i: entrelacé, p: progressif)
7. Sortie audio (RCA rouge/blanc)	La sortie audio est toujours activée (selon la source sélectionnée). Vous pouvez donc connecter un amplificateur externe de musique, pour envoyer un son stéréo au plus grand haut-parleur.
8. Entrée audio (RCA rouge/blanc)	Entrée audio pour source de composante.
9. HDMI 1	Connexion à un signal vidéo numérique depuis un bloc de sortie HDMI d'un lecteur DVD ou d'un décodeur. Supporte HDMI Version 1.0.
10. HDMI 2	Connexion à un signal vidéo numérique depuis un bloc de sortie HDMI d'un lecteur DVD ou d'un décodeur. Supporte HDMI Version 1.0.
11. Entrée audio PC (prise jack 3,5 mm)	Connexion de la carte son d'un PC à la TV, pour le transfert de signal sonore, si votre PC est connecté à un câble D-Sub.
12. Entrée PC RGB (D-SUB)	Connexion à un signal vidéo depuis un PC ou bloc de sortie vidéo. Les câbles de connexion au PC varient en fonction de l'appareil. Veuillez vous renseigner auprès de votre détaillant.
13. Interrupteur Marche/Arrêt	Allume et éteint la TV.
14. BLOC PRISE ÉLECTRIQUE	Branchez le câble électrique le plus loin possible. Introduisez correctement la fiche dans la prise murale.

COMMANDE À TRAVERS LES BOUTONS DU CAISSON

Les boutons suivants se trouvent sur la TV, et servent à naviguer sans la télécommande.

Nom du bouton	Opération
Interrupteur	► Marche/arrêt
Bouton Menu	► Active l'affichage du menu à l'écran principal lorsque aucun affichage du menu à l'écran principal n'est activé ► Navigue dans le menu principal lorsque l'affichage du menu à l'écran principal est activé ► Arrête la recherche automatique de fréquence
Bouton Sélection	► Active l'affichage du menu à l'écran de sélection de source lorsque aucun menu principal n'est activé. ► Change la source d'entrée sélectionnée par navigation dans la sélection de sources ► Exécute fonction à travers les commandes d'aide d'affichage du menu à l'écran lorsque l'affichage du menu à l'écran principal est activé. ► Active le menu enfant si ce menu existe.
Vol+ (Bouton Haut)	► Diminue le volume sonore du haut-parleur/écouteur lorsque aucun affichage du menu à l'écran n'est activé. ► Exécute fonction à travers les commandes d'aide d'affichage du menu à l'écran lorsque l'affichage du menu à l'écran principal est activé ► Diminue les valeurs du menu utilisateur lorsque l'affichage du menu à l'écran principal est activé.
Volume - (Bouton Bas)	► Augmente le volume sonore du haut-parleur/écouteur lorsque aucun affichage du menu à l'écran n'est activé. ► Exécute fonction à travers les commandes d'aide d'affichage du menu à l'écran lorsque l'affichage du menu à l'écran principal est activé. ► Augmente les valeurs du menu utilisateur lorsque l'affichage du menu à l'écran principal est activé.
Canal+ (Bouton gauche)	► Augmente le numéro de chaîne et la syntonisation de canal lorsque l'affichage du menu à l'écran n'est pas activé. ► Navigue dans la source d'entrée lorsque la source d'affichage du menu à l'écran est activée. ► Exécute fonction à travers les commandes d'aide d'affichage du menu à l'écran lorsque l'affichage du menu à l'écran principal est activé. ► Navigue dans le menu précédent lorsque l'affichage du menu à l'écran est activé.
Canal - Bouton droit	► Diminue le numéro de chaîne et la syntonisation de canal lorsque l'affichage du menu à l'écran n'est pas activé. ► Navigue dans la source d'entrée lorsque la source d'affichage du menu à l'écran est activée. ► Exécute fonction à travers les commandes d'aide d'affichage du menu à l'écran lorsque l'affichage du menu à l'écran principal est activé. ► Navigue dans le menu suivant lorsque l'affichage du menu à l'écran est activé.

TÉLÉCOMMANDE

Photo de la télécommande

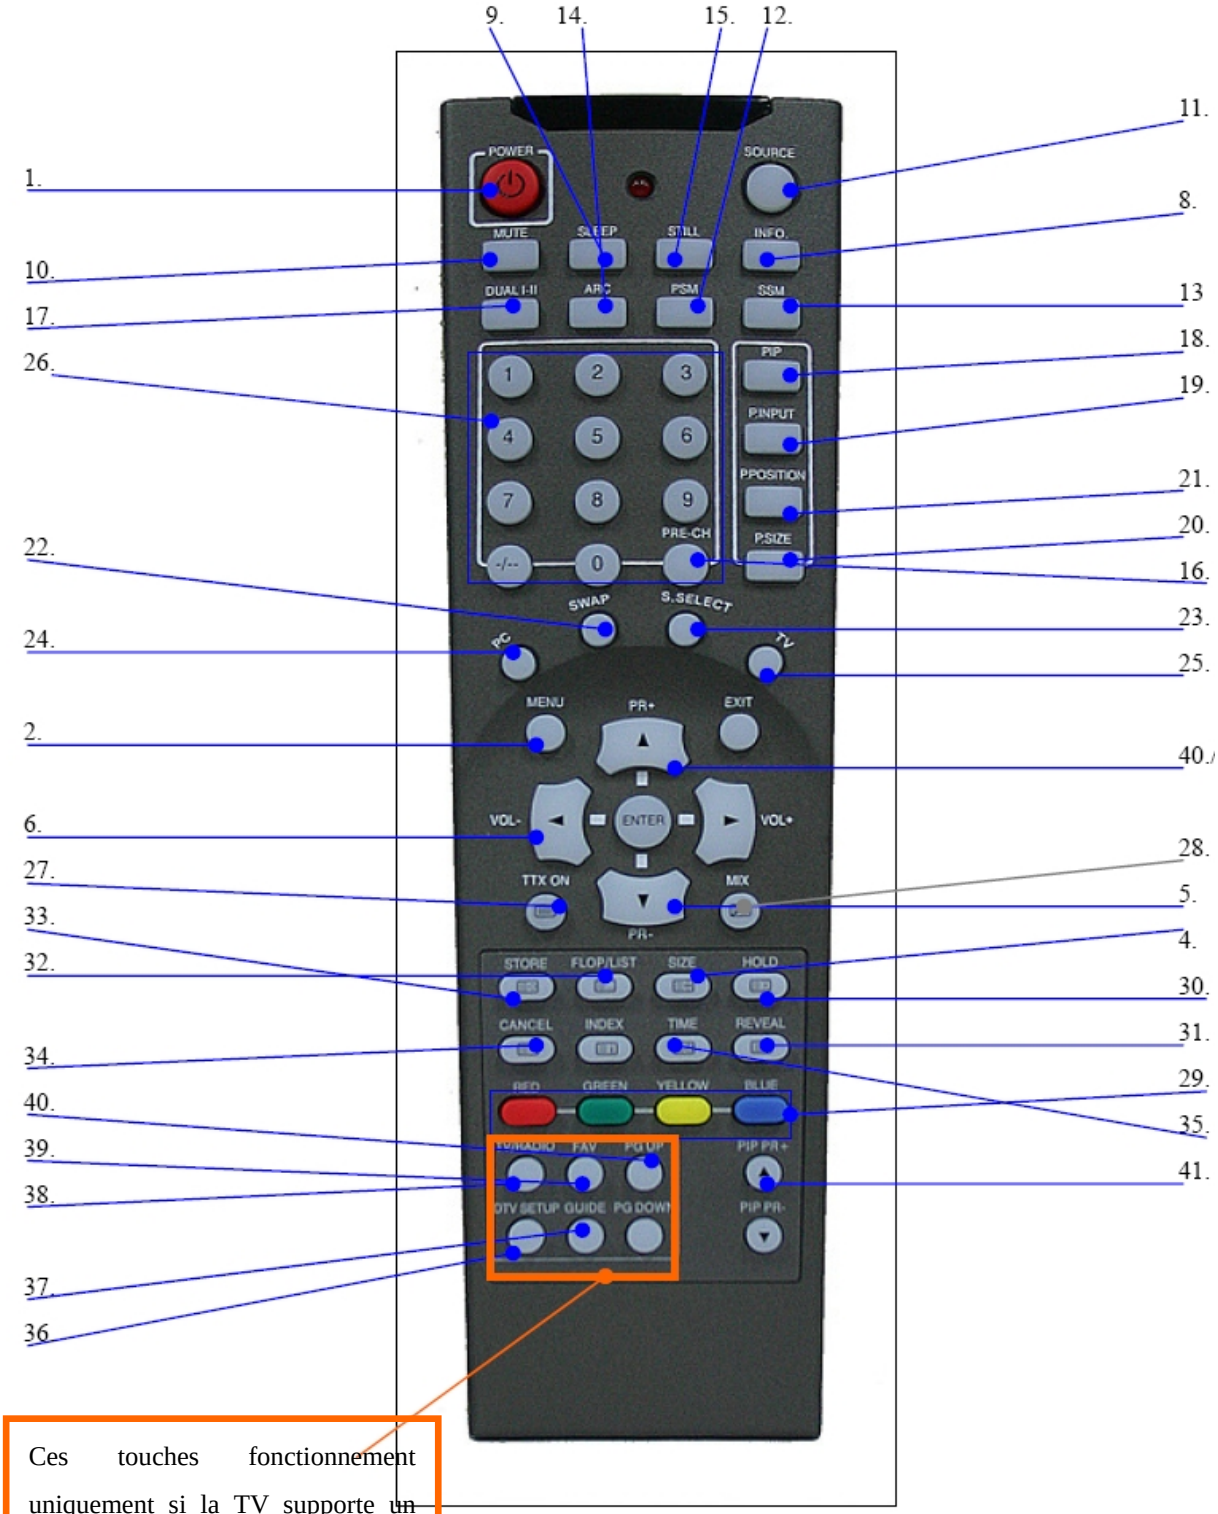

Ces touches fonctionnement uniquement si la TV supporte un syntoniseur de TV Numérique Terrestre

Fonction des touches de la télécommande

Nom de la touche	Opération
1. Marche	► Marche/Arrêt
2. Menu	► Comme le bouton Menu du caisson.
3. Haut	► Comme le bouton Haut du caisson.
4. Bas	► Comme le bouton Bas du caisson.
5. Droite	► Comme le bouton Droit du caisson.
6. Gauche	► Comme le bouton Gauche du caisson.
7. Sélection	► Comme le bouton Sélection du caisson.
8. Info	► Affiche les informations sur la source d'entrée
9. Heure de Sommeil	► Affiche la valeur actuelle du temporisateur de sommeil en minutes, lorsque aucun affichage du menu à l'écran de temporisateur de sommeil n'est activé. ► Règle la valeur minimum du temporisateur de sommeil plutôt que la valeur actuelle de temporisateur de sommeil lorsque l'affichage du menu à l'écran de temporisateur de sommeil est activé. ► Si le temporisateur de sommeil est à sa valeur maximum, désactive le temporisateur de sommeil.
10. Sourdine	► Met le son des haut-parleurs/écouteurs en sourdine.
11. Source	► Active l'affichage du menu à l'écran de changement de source lorsque l'affichage du menu à l'écran de changement de source n'est pas activé. ► Désactive l'affichage du menu à l'écran de changement de source lorsque l'affichage du menu à l'écran de changement de source est activé.
12.PSM (Picture Standard Mode, *Mode Standard de l'Image*)	► Affiche le standard d'image lorsque l'affichage du menu à l'écran de standard d'image n'est pas activé. ► Change le standard d'image lorsque l'affichage du menu à l'écran de standard d'image est activé.
13. SSM (Sound Standard Mode, *Mode Standard du Son*)	► Affiche le standard du son lorsque l'affichage du menu à l'écran du son n'est pas activé. ► Change le standard du son lorsque l'affichage du menu à l'écran de standard du son est activé.
14. ARC (format de l'image)	► Affiche le format de l'image lorsque l'affichage du menu à l'écran de format d'image n'est pas activé. ► Change le format d'image lorsque l'affichage du menu à l'écran de format d'image est activé.
15. STILL	► Passe du mode image en mouvement à image fixe.
16. PRE_C	► Passe au dernier canal syntonisé.
17. Dual I-II	► Affiche MTS du format son lorsque l'affichage du menu à l'écran du format son n'est pas activé.

	► Change le format son lorsque l'affichage du menu à l'écran de MTS est activé.
18. Incrustation d'image	► Change le statut d'incrustation d'image
19. Entrée d'incrustation d'image	► Change les sources d'incrustation d'image lorsque l'incrustation d'image est activée
20. Taille d'incrustation d'image	► Change la taille de l'incrustation d'image lorsque l'incrustation d'image est activée
21. Position d'incrustation d'image	► Change la position d'incrustation d'image lorsque la taille de l'incrustation d'image n'est pas double écran.
22. Permutation	► Permute la source principale d'entrée et la source d'entrée d'incrustation d'image.
23. Sélection S.	► Sélectionne la source sonore principale / Incrustation d'image lorsque l'incrustation d'image est activée.
24. PC	► Passe à la source PC / DVI ► Si la source d'entrée actuelle est PC, la source d'entrée passe à DVI.
25. TV	► Si la source d'entrée actuelle n'est pas TV, passe à TV comme source d'entrée.
26. 0~9	► Saisie de chiffre pour changer directement de chaîne.
27. TTX ON	► Si la principale source d'entrée est une TV qui comprend des informations Télétexte entre en mode affichage Télétexte.
28. TTX MIX	► Si le mode Télétexte est activé, passe au mode télétexte Mix et Télétexte complet.
29. TTX ROUGE/VERT/ CYAN/JAUNE	► Envoie la commande Rouge / Vert / Cyan/ Jaune de Télétexte.
30. GEL TTX	► Maintient la page de télétexte active.
31. TTX REVEAL	► Fait apparaître des informations annulées.
32. TTX LIST/FLOF	► Permute le mode LISTE et FLOF.
33. TTX Store	► Enregistre la page sur la mémoire non volatile, en mode LISTE.
34. TTX Update	► Met les pages à jour.
35. TTX Time	► Affiche l'heure/la date.
36. DTV Setup	► Saisit le menu de réglage de TV numérique
37. GUIDE	► Active le guide de programmes de TV numérique
38. TV/RADIO	► Commute les chaînes de TV/Radio sur Tv numérique
39. FAV	► Saisit le menu des chaînes favorites
40. PG UP/DOWN	► Passe à la page suivante/précédente dans le menu déroulant de chaînes numérique
41. PIP CH Up/Down	► Passe à la chaîne suivante/précédente si la vidéo d'incrustation d'image est sur Tv ou Tv numérique.

Option d'incrustation d'image.

Option de DVB-T (radiodiffusion vidéo-numérique terrestre).

Fonctionnement de base

Allumer/éteindre la TV à écran Plasma/LCD

Appuyez sur le bouton **Marche** de la télécommande. L'écran s'allumera et vous pourrez alors utiliser ses fonctions. Vous pouvez aussi utiliser le bouton de mise en marche situé sur le panneau avant. Il peut aussi y avoir un bouton de mise en marche sur le panneau arrière pour éteindre complètement l'appareil ou le mettre en mode veille.

Sélectionner la Source

Appuyez sur le bouton **Source** de la télécommande. Vous verrez alors le menu avec la liste des sources, comme ci-dessous. Appuyez sur le bouton **CH+ / CH** de la télécommande pour sélectionner la source souhaitée.
Vous pouvez sélectionner une source parmi plusieurs.

< liste des sources >

Commande du volume

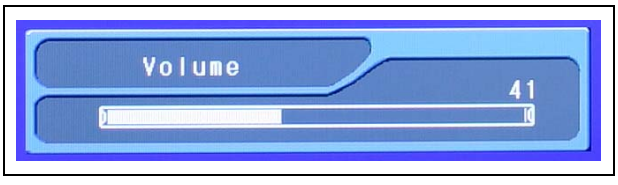

Appuyez sur le bouton **VOL+ / VOL-** de la télécommande pour régler le niveau sonore.
Appuyez sur le bouton **MUTE** de la télécommande lorsque avez besoin de couper le son temporairement.

Structure de l'affichage du menu à l'écran

▪ L'affichage du menu à l'écran permet à l'utilisateur de contrôler ou de régler plusieurs fonctions selon ses préférences.

▪ Appuyez sur le bouton **MENU** de la télécommande pour voir le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

Exemple d'affichage du menu à l'écran

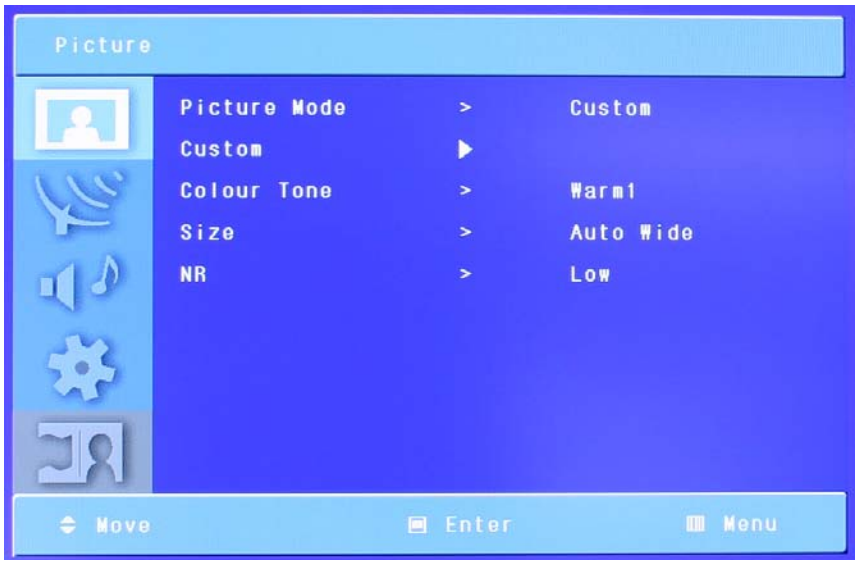

1. Menu principal

Appuyez sur le bouton **MENU/** de la télécommande pour accéder au menu principal d'affichage du menu à l'écran.

Sélectionnez d'abord l'élément du menu principal qui vous intéresse en appuyant sur les boutons **CH+** et **CH-**.

Pour sélectionner des éléments du menu principal, appuyez sur le bouton **VOL+** ou **ENTER** de la télécommande.

2. Sous-menu

Chaque élément du menu a son propre sous-menu.

3. Eléments du sous-menu

A : S'il n'y a rien sous le sous-menu, vous pouvez entrer dans le menu inférieur et régler l'élément concerné.

Sélectionnez l'élément du sous-menu avec les boutons **CH+ / CH-** de la télécommande et appuyez sur le bouton **VOL+ ou ENTER** pour accéder au menu inférieur.

B: S'il y a des éléments dans le sous-menu, réglez l'élément en le sélectionnant.

IMAGE

Mode Image

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal d'image.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez le mode d'Image favori à l'aide des boutons **VOL+/VOL-.**

☛ **Standard -> Film -> Léger -> Personnalisé -> Dynamique -> Standard -> …**

5. Appuyez sur le bouton **Exit** pour revenir.

IMAGE

Personnalisée

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

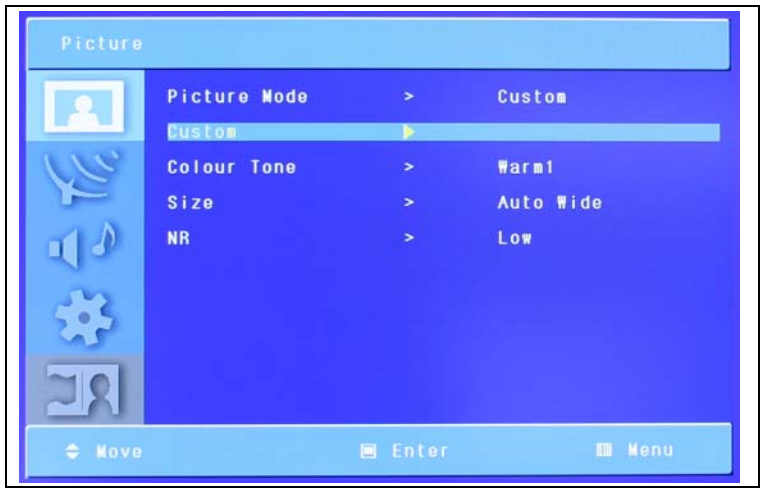

2. Sélectionnez le menu principal d'image.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez Personnaliser (Custom), et appuyez sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu. Puis le sous-menu de personnalisation apparaît.

5. Vous verrez les barres de réglage d'image. Vous pouvez ajuster chaque valeur du réglage personnalisé, mais les valeurs modifiées sont sauvegardées en mode Personnalisé.

6. Appuyez sur le bouton **Menu** pour revenir.

CONTRAST

Adjust brightness difference between bright part of the screen and dark part.

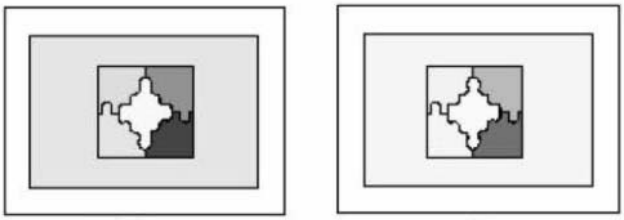

Distinct ◀ ▶ Vague

BRIGHTNESS

Adjust brightness of the screen.

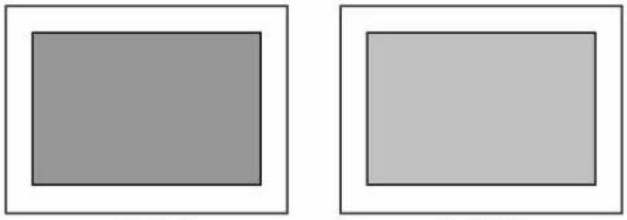

Dark ◀ ▶ Bright

COLOR

Adjust deep and light color of the screen.

Decrease ◀ ▶ Increase

SHARPNESS

Adjust vividness of the screen.

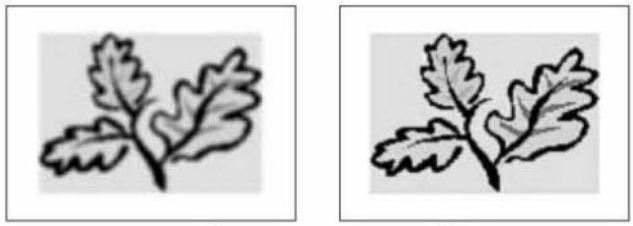

Less sharp ◀ ▶ Sharp

IMAGE

Tonalité de la couleur

Votre écran Plasma/LCD a 5 températures d'écran (réglages de la couleur).

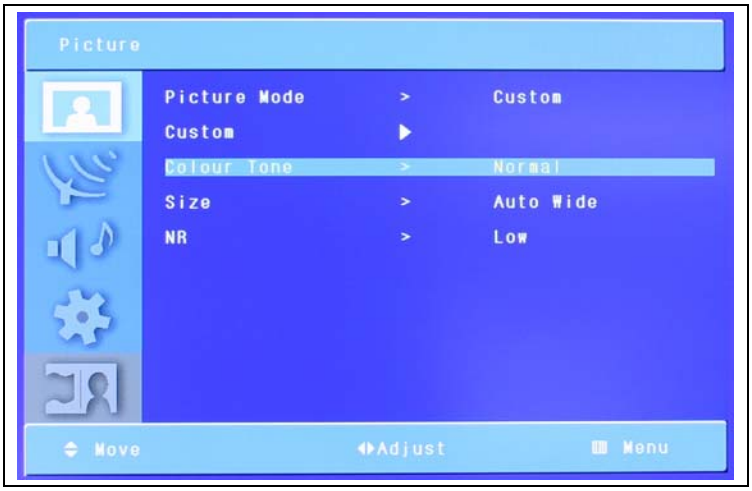

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal d'image.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

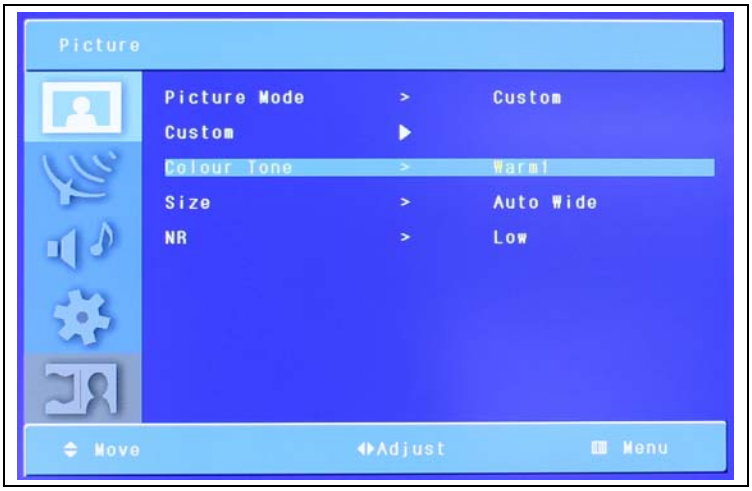

4. Sélectionnez la Tonalité de Couleur à l'aide des boutons **CH+/CH-.**

5. Sélectionnez votre Tonalité de couleur préférée à l'aide des boutons **VOL+/VOL-**.

☞ **CHAUD 1, 2**

L'écran paraît chaud: Rouge vif.

☞ **Normal**

Normal: réglage par défaut effectué en usine.

☞ **Froid 1, 2**

L'écran paraît froid: Bleu vif.

6. Appuyez sur le bouton **Exit** pour revenir.

IMAGE

Taille

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

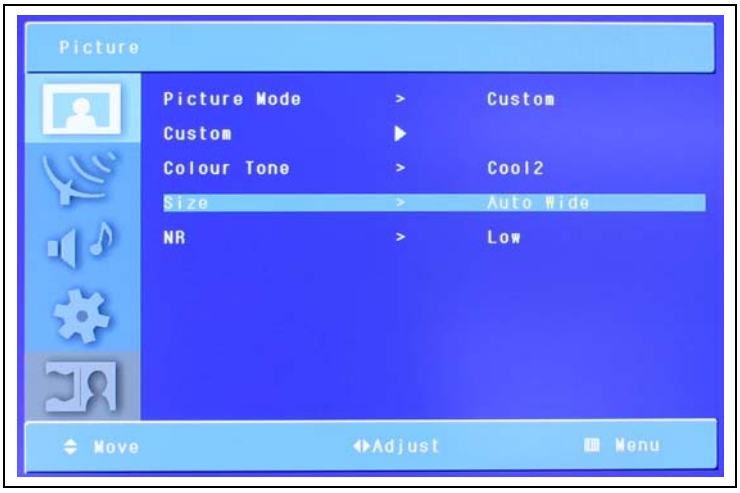

2. Sélectionnez le menu principal d'image.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez la Taille à l'aide des boutons **CH+/CH-.**

5. Sélectionnez une taille favorite à l'aide des boutons **VOL+/VOL-**.

☞ Large auto **->** Large **->** Panoramique **->** Zoom **->** 4:3 **->** 14:9 **->** Large auto **->** …

6. Appuyez sur le bouton **Exit** pour revenir.

PICTURE

NR

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal d'image.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez le NR à l'aide des boutons **CH+/CH-**.

5. Sélectionnez un NR favori à l'aide des boutons **VOL+/VOL-**.

☞ Faible -> Moyen -> Élevé -> Off -> Faible -> …

6. Appuyez sur le bouton **Exit** pour revenir

CHAINE TV

Pays

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de chaîne.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez le Pays à l'aide des boutons **CH+/CH-.**

5. Sélectionnez votre pays à l'aide des boutons **VOL+/VOL-.**

6. Appuyez sur le bouton Exit pour revenir.

CHAINE TV

Mémorisation automatique

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal Chaîne à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez Mémorisation Automatique à l'aide des boutons **CH+/CH-** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

5. Ensuite, vous pouvez démarrer la barre de syntonisation. L'écran plasma/LCD exécutera une recherche automatique de chaînes.

Pendant que l'appareil est en train de rechercher des chaînes après que vous ayez sélectionné **Start** à l'aide du bouton **ENTER**, vous pouvez aussi arrêter la recherche en sélectionnant **Stop**.

CHAINE TV

Mémorisation manuelle

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de Chaîne à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez Mémorisation Manuelle et appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

CHAINE TV

Mémorisation manuelle Prog.

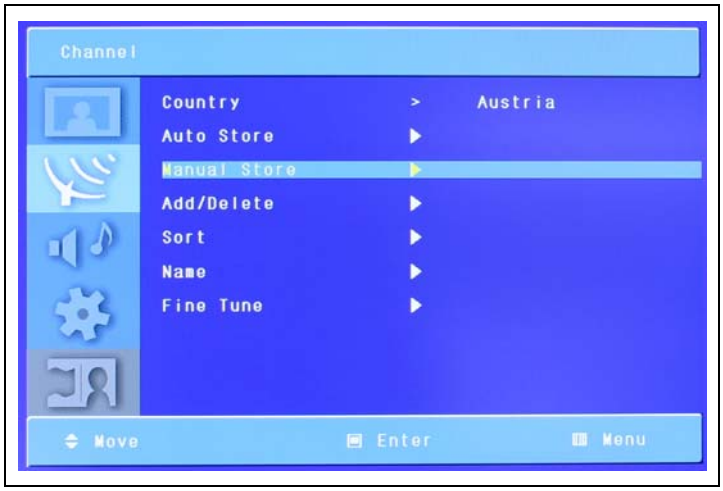

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de Chaîne à l'aide des boutons **CH+/CH-** et appuyez sur le bouton **ENTER**.

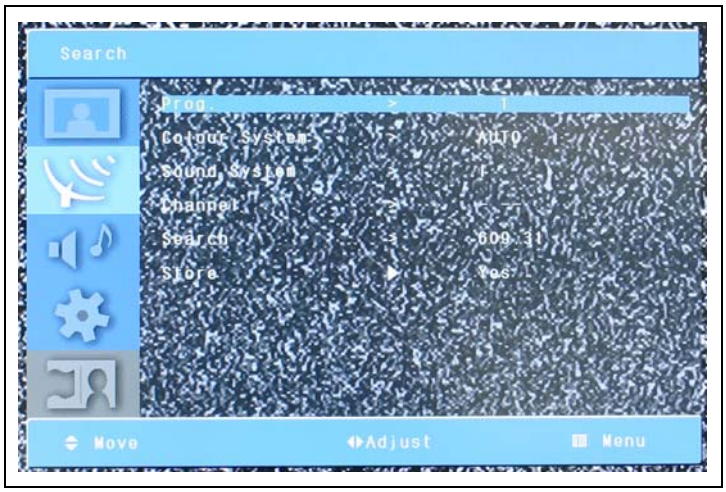

3. Sélectionnez le menu Mémorisation Manuelle à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

4. Sélectionnez le menu Prog. à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

5. Vous pouvez sélectionner Prog. à l'aide des boutons **VOL+/VOL-.**

CHAINE TV

Mémorisation manuelle
Système de couleur

1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de Chaîne à l'aide des boutons **CH+/CH-.**

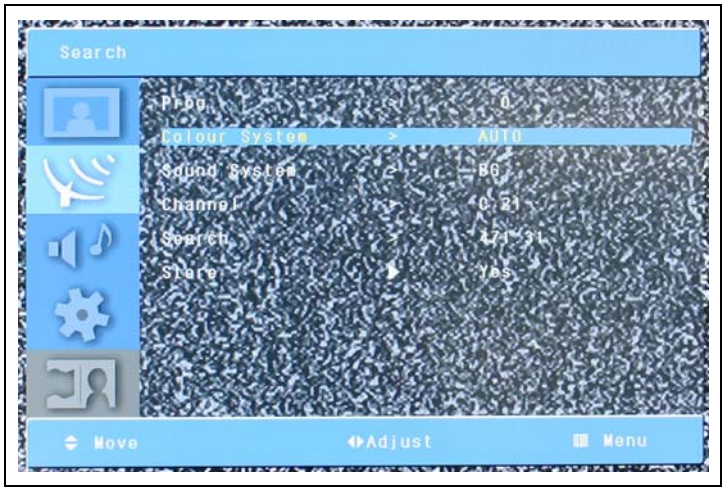

3. Sélectionnez le menu Mémorisation manuelle à l'aide des boutons **CH+/CH-** et appuyez sur le bouton **ENTER**.

4. Sélectionnez le menu Système de couleur à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

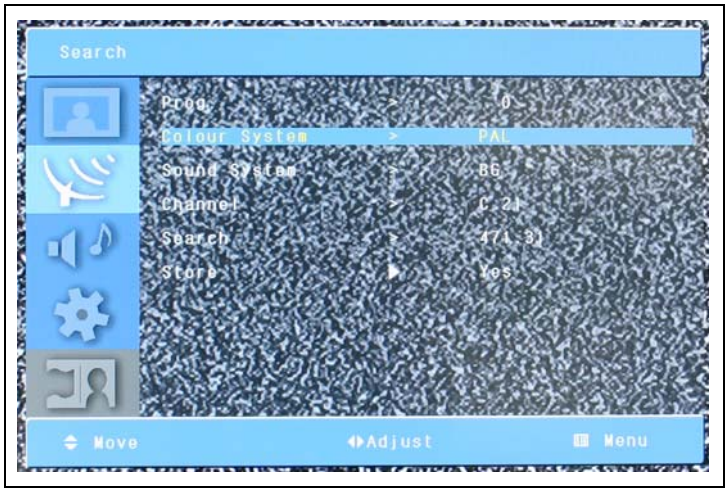

5. Vous pouvez sélectionner le système de couleur à l'aide des boutons **VOL+/VOL-.**

CHAINE TV

Mémorisation manuelle Système sonore

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal Chaîne à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Sélectionnez le menu Mémorisation manuelle à l'aide des boutons CH+/CH- et appuyez sur le bouton ENTER.

4. Sélectionnez le menu Système sonore à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

5. Vous pouvez sélectionner le Système sonore à l'aide des boutons VOL+/VOL-.

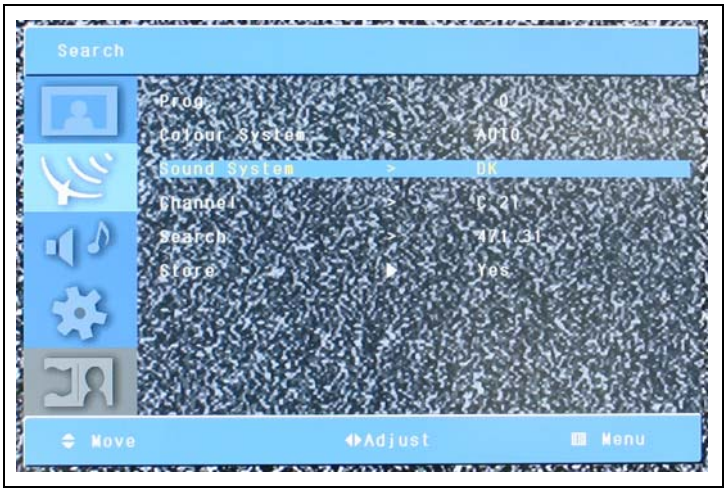

CHAINE TV

Mémorisation manuelle Chaîne

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de Chaîne à l'aide des boutons **CH+/CH-** et appuyez sur le bouton **ENTER**.

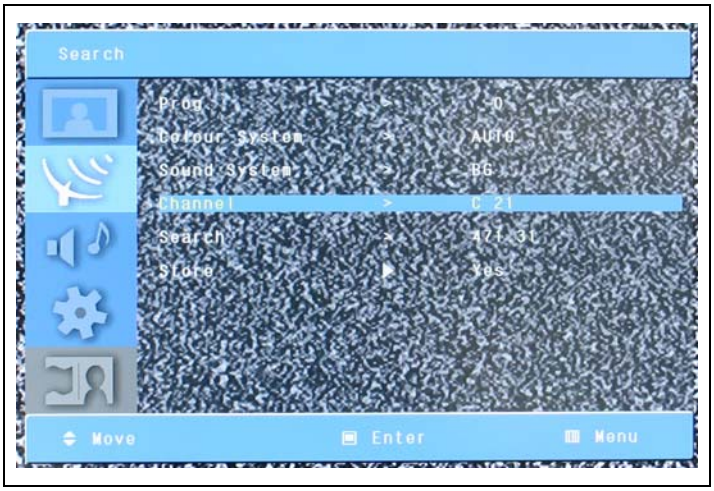

3. Sélectionnez le menu de Mémorisation manuelle à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

4. Sélectionnez le menu Chaîne à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

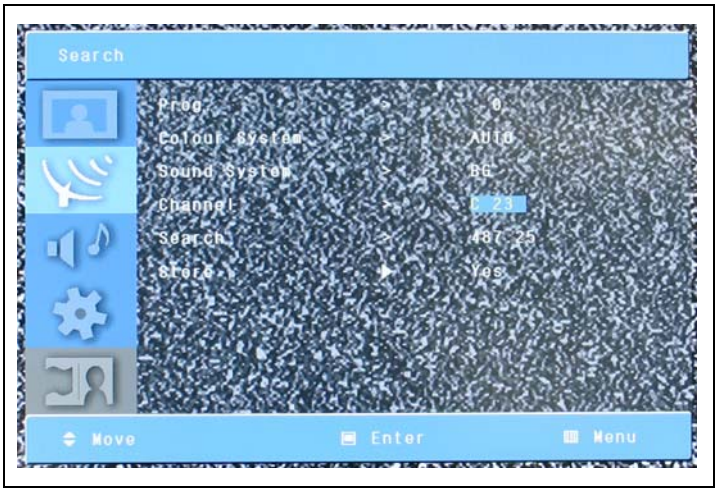

5. Vous pouvez changer **AIR/Câble** à l'aide du bouton **ENTER**.

6. Vous pouvez aussi commander la Chaîne à l'aide des boutons **CH+/CH-**.

CHAINE TV

Mémorisation manuelle Recherche

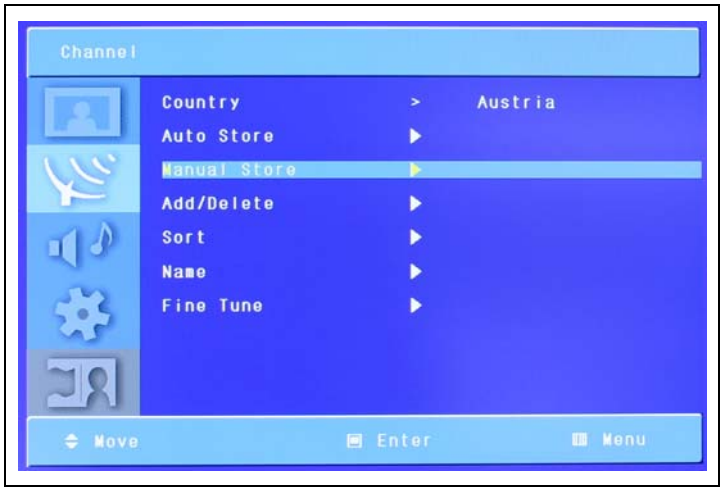

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menue principal de Chaîne à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

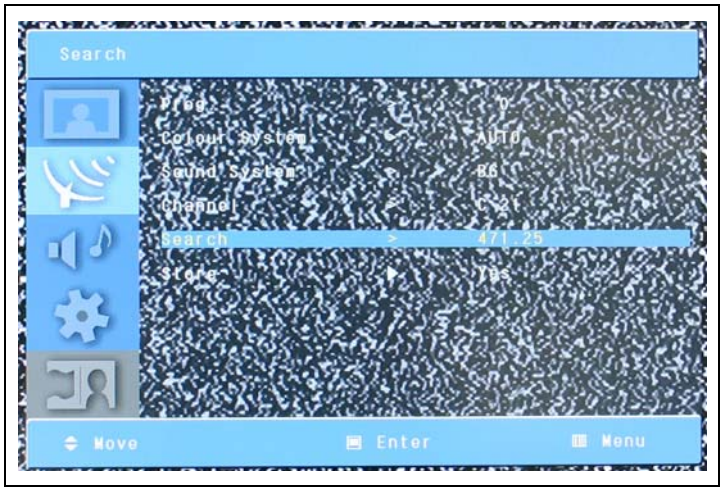

3. Sélection le menu Mémorisation Manuelle à l'aide des boutons **CH+/CH-** et appuyez sur le bouton **ENTER**.

4. Sélectionnez le menu Recherche à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

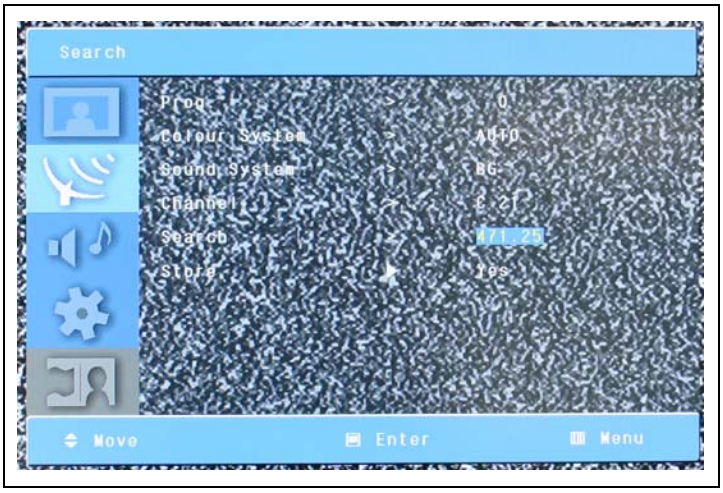

5. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

6. Vous pouvez effectuer la Recherche à l'aide des boutons **CH+/CH-**.

CHAINE TV

Mémorisation manuelle Mémorisation

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal Chaîne à 'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

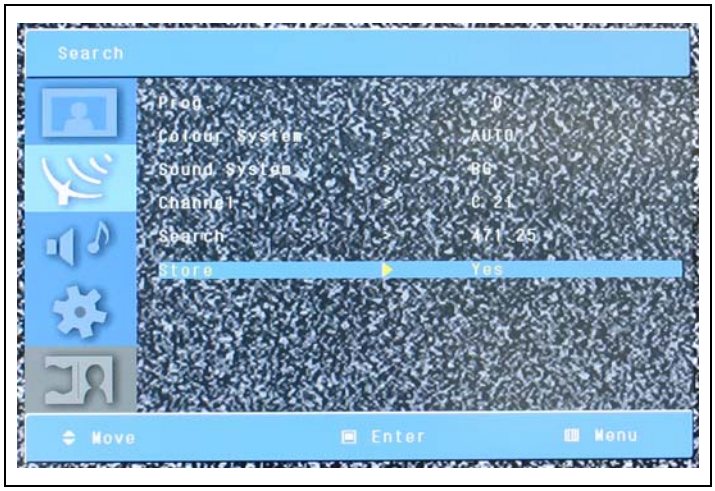

3. Sélectionnes le menu Mémorisation manuelle à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

4. Sélectionnez le menu Mémorisation à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

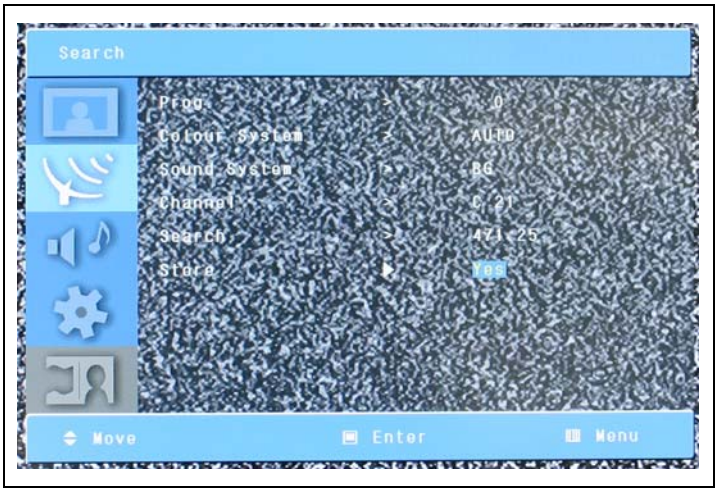

5. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

6. Vous pouvez Mémoriser en appuyant sur le bouton **ENTER.**

CHAINE TV

Ajouter/Eliminer

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de Chaîne à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Sélectionnez le menu Ajouter/Eliminer à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

4. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu. Puis vous pouvez voir la liste de vos chaînes favorites.

5. Vous pouvez sélectionner une chaîne à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

▸ POUR ÉDITER LA LISTE

Vous pouvez INTRODUIRE, EFFACER, SAUTER et REMPLACER les chaînes sur la liste.

▸ POUR ÉDITER LA CHAINE SUR LA LISTE

Si vous souhaitez éditer une chaîne, appuyez sur le bouton **ENTER**. Ajustez les champs à l'aide des boutons **CH+/CH-**. Pour revenir, appuyez sur le bouton **MUTE**.

CHAINE TV

Classer

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de Chaîne à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Sélectionnez le menu Classer à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

4. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu. Vous pouvez alors voir la liste de classement des chaînes.
(**Remarque**: Vous ne pouvez pas la liste de classement des chaînes sur cette image car cette image n'est pas issue d'un mode d'opération réel mais d'un mode de conception).

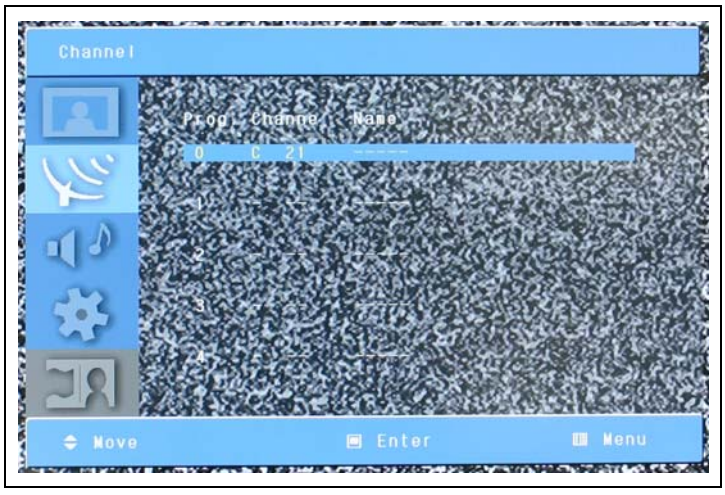

5. Vous pouvez sélectionner un programme à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

▸ POUR CLASSER UNE CHAINE DANS LA LISTE

Si vous voulez classer une chaîne, appuyez sur le bouton **MENU/ENTER**. Puis, sélectionnez un champ à l'aide des boutons **VOL+/VOL-.** Appuyez sur le bouton ENTER sur le champ à classer. Ajustez le champ à l'aide des boutons **CH+/CH-.** Pour revenir, appuyez sur le bouton **MENU**.

CHAINE TV

Nom

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de Chaîne à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Sélectionnez le menu principal Nom à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

4. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu. Vous pouvez alors la liste de classement des chaînes.

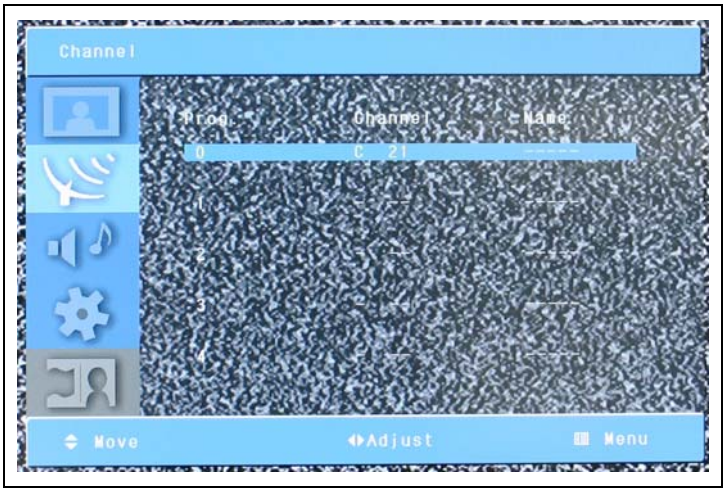

5 Vous pouvez changer le Nom d'une chaîne si vous voulez changer le nom de la chaîne.

▸ POUR CHANGER LE NOM D'UNE CHAINE DANS LA LISTE

Si vous voulez changer le **Nom** d'une chaîne, appuyez sur le bouton **ENTER**. Vous pouvez alors saisir le nom à l'aide des boutons **CH+/CH-.** Ajustez le champ à l'aide des boutons **CH+/CH-.** Pour revenir, appuyez sur le bouton **MENU**.

CHAINE TV

Finesse d'image

La fonction finesse d'image vous permet d'ajuster manuellement le syntoniseur de l'écran Plasma/LCD si vous avez du mal à syntoniser des Chaînes.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de chaînes à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez la Finesse d'image à l'aide des boutons **CH+/CH-** et appuyez sur le bouton **ENTER**. Vous pouvez alors voir la barre de réglage.

5. Ajustez la finesse d'image à l'aide des boutons **VOL+** ou **VOL-.**

SON TV

Mode

Votre écran Plasma/LCD a quatre réglages sonores automatiques (“Standard”, “Musique”, “Film”, "Informations”), réglés en usine. Vous pouvez activer l'un de ces réglages sonores en appuyant sur le bouton “SOUND” de la télécommande (ou en sélectionnant depuis le menu), ou bien choisir “Custom” (personnaliser), qui rappellera automatiquement vous réglages personnels.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal Son à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez un mode favori à l'aide des boutons VOL+/VOL-.

☞ Standard -> Musique -> Informations -> Personnalisé -> Standard -> …

SON TV

Volume

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionne le menu principal du Son à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

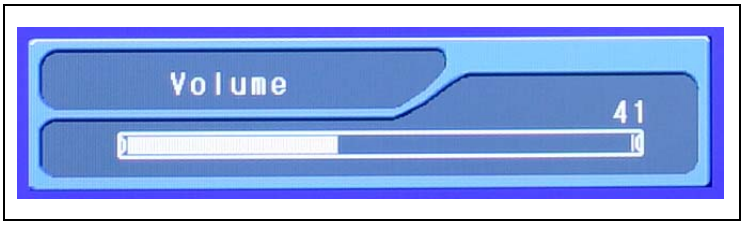

4. Sélectionnez Volume et appuyez sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu. Vous pouvez alors voir la barre du Volume.

5. Réglez le Volume à l'aide des boutons **VOL+** ou **VOL-**.

SON TV

Balance

Cette commande vous permet de régler l'équilibre entre les haut-parleurs gauche et droit.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal du Son à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

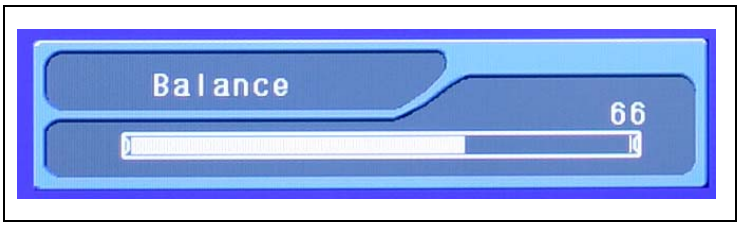

4. Sélectionnez Balance et appuyez sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu. Vous pouvez alors voir la barre de Balance.

5. Réglez la Balance à l'aide des boutons à l'aide des boutons **VOL+** ou **VOL-**.

SON TV

Egaliseur

Vous pouvez utiliser le menu d'affichage du menu à l'écran pour changer les Aigus, les Graves et la Balance selon vos préférences.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal du Son à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez Egaliseur et appuyez sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu. Vous pouvez alors voir les barres de l'égaliseur.

5. Sélectionnez une barre à l'aide des boutons **VOL+, VOL-** de la télécommande, et réglez-la à l'aide des boutons **CH+/CH-.**

6. Appuyez sur le bouton **EXIT** de la télécommande pour quitter l'égaliseur. Le résultat sera automatiquement sauvegardé.

SON TV

Volume automatique

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal du Son à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez Auto Volume.

5. Vous pouvez sélectionner **On/Off** à l'aide des boutons **VOL+ ou VOL.**

SON TV

Mode Son

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal du Son à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez le Mode Son.

5. Sélectionnez le Mode Son avec les boutons **VOL+/VOL-.**

CONFIGURATION

Initialisation

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de Configuration à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez Reset et appuyez sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu.

5. Si vous voulez initialiser votre TV, appuyez sur le bouton **ENTER**. Le système sera alors réinitialisé.

CONFIGURATION

Heure Horloge
Régler l'heure actuelle.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de Configuration à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez Time (heure) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu. Vous verrez alors le menu de l'heure.

5. Réglez l'Horloge en appuyant sur le bouton VOL+.

6. Déplacez le curseur en appuyant sur les boutons VOL+, VOL- et réglez l'heure à l'aide des boutons CH+ et CH-.

CONFIGURATION

Heure Temporisateur de mise en marche

Cet écran Plasma/LCD peut être réglé pour s'allumer automatiquement à l'heure que vous choisissez.

Avant d'utiliser le temporisateur, vous devez régler l'Heure de l'Écran Plasma/LCD, comme indiqué précédemment.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de l'Heure à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez On Timer (Temporisateur de mise en marche) en appuyant sur le bouton **VOL+.**

5. Déplacez le curseur en appuyant sur les boutons VOL-, VOL+ et réglez l'heure en appuyant sur les boutons CH+ et CH-.

(**Remarque**: Vous ne pouvez pas voir l'heure réelle sur cette image car cette image n'est pas issue d'un mode d'opération réel mais d'un mode de conception. En mode réel, vous pourrez voir l'heure réelle).

CONFIGURATION

Heure Temporisateur d'arrêt

Cet écran Plasma/LCD peut être réglé pour s'éteindre automatiquement à l'heure que vous choisissez.

Avant d'utiliser le temporisateur, vous devez régler l'Heure de l'Écran Plasma/LCD, comme indiqué précédemment.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de l'Heure à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez Off Timer (Temporisateur d'arrêt) en appuyant sur le bouton **VOL+.**

5. Déplacez le curseur en appuyant sur les boutons **VOL-, VOL+** et réglez l'heure d'arrêt à l'aide des boutons **CH+** et **CH-**.

(**Remarque**: Vous ne pouvez pas voir l'heure réelle sur cette image car cette image n'est pas issue d'un mode d'opération réel mais d'un mode de conception. En mode réel, vous pourrez voir l'heure réelle.)

CONFIGURATION

Heure Chaîne à la mise en marche automatique

Réglez la chaîne qui s'affichera lorsque l'écran Plasma/LCD s'allumera automatiquement.

- Cette option est uniquement disponible si l'Heure est réglée et si le Temporisateur de mise en marche est activé.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de l'heure à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez la Chaîne pour mise en marche automatique.

5. Réglez la chaîne à l'aide des boutons **VOL-** et **VOL+.**

CONFIGURATION

Heure Volume de mise en marche

Réglez le volume sonore de l'appareil lorsque l'écran Plasma/LCD s'allumera automatiquement.

- Cette option est uniquement disponible si l'Heure est réglée et si le Temporisateur de mise en marche est activé.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de l'heure à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez Volume de mise en marche.

5. Réglez le volume sonore à l'aide des boutons **VOL+** et **VOL-**.

CONFIGURATION

Langue

Réglez la langue de l'affichage du menu à l'écran.

Les langues supportées sont Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Néerlandais et Slovène.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de Configuration à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez la langue à l'aide des boutons **CH+/CH-.**

5. Choisissez votre langue à l'aide des boutons **VOL+/ VOL-**.

CONFIGURATION

Tonalité de l'affichage du menu à l'écran

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

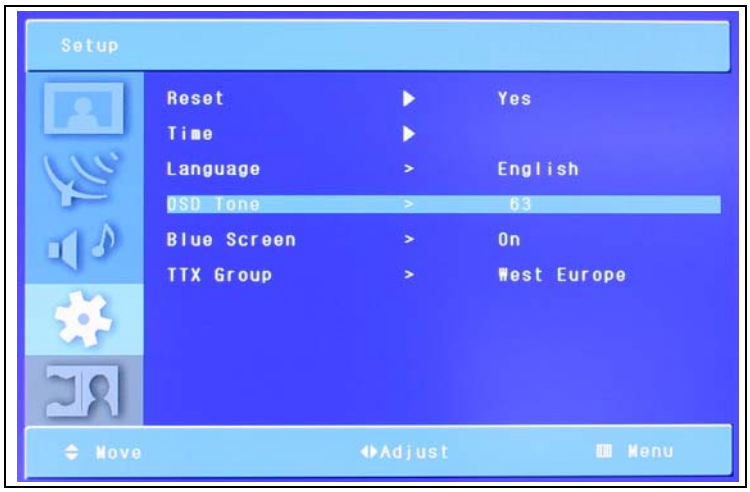

2. Sélectionnez le menu principal de Configuration à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez **OSD Tone** (tonalité d'affichage du menu à l'écran).

5. Réglez la tonalité d'affichage du menu à l'écran à l'aide des boutons **VOL+** et **VOL-**.

CONFIGURATION

Ecran bleu

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

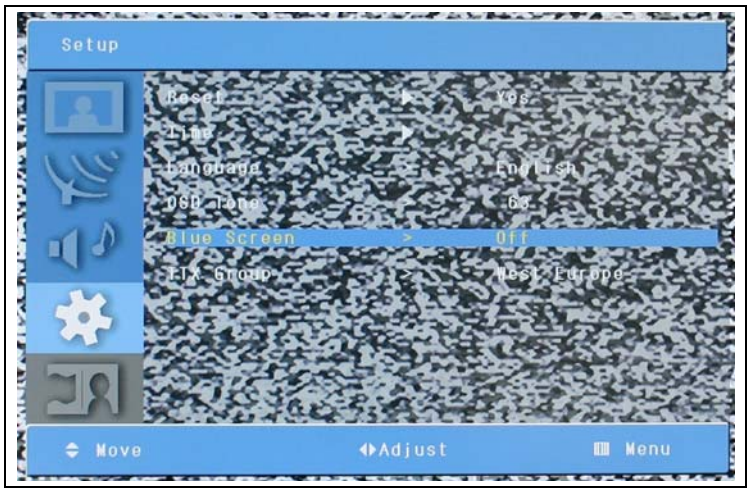

2. Sélectionnez le menu principal de Configuration à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez Blue.

5. Vous pouvez sélectionner On ou Off à l'aide des boutons VOL+ ou VOL-.

CONFIGURATION

Groupe de Télétexte

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal de Configuration à l'aide des boutons **CH+/CH-** de la télécommande.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez TTX Group (Groupe de Télétexte).

5. Choisissez votre Groupe de Télétexte à l'aide des boutons **VOL+ et VOL-**.

☞ Europe occidentale -> Europe orientale -> Russie -> Arabe -> Farsi -> Europe occidentale -> …

IMAGE (PC)

Image

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

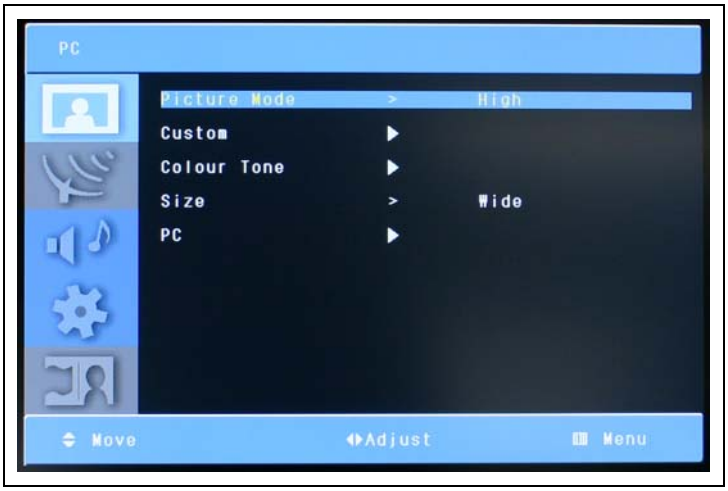

2. Sélectionnez le menu principal d'image.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez votre mode favori à l'aide des boutons **VOL+/VOL-.**

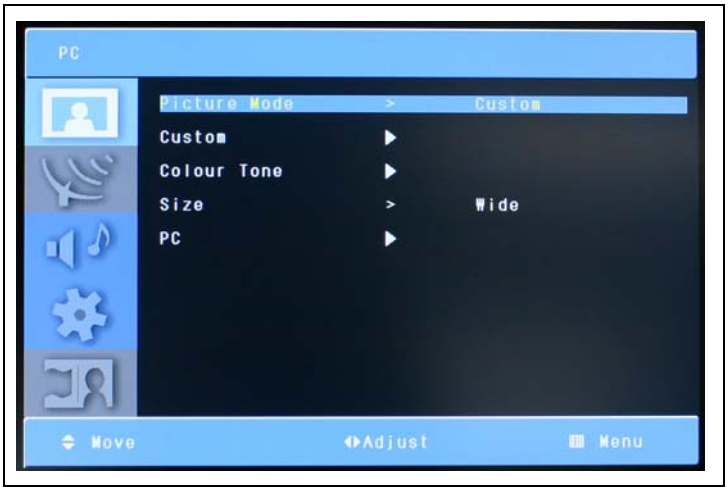

IMAGE (PC)

Personnaliser

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

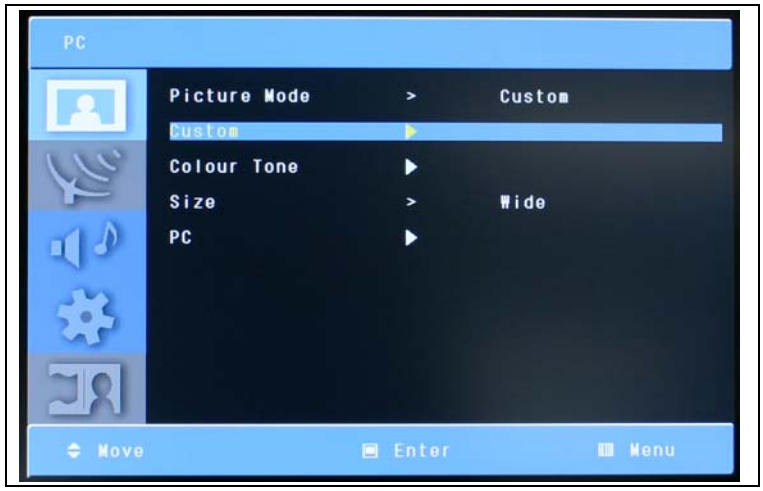

2. Sélectionnez le menu principal d'image.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez Personnaliser et appuyez sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu. Le sous-mode de personnalisation apparaît alors.

5. Vous verrez les barres de réglage de l'image. Vous pouvez régler chaque valeur du réglage personnalisé, mes les valeurs modifiées sont enregistrées dans le mode Personnaliser.

IMAGE (PC)

Tonalité de la couleur

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

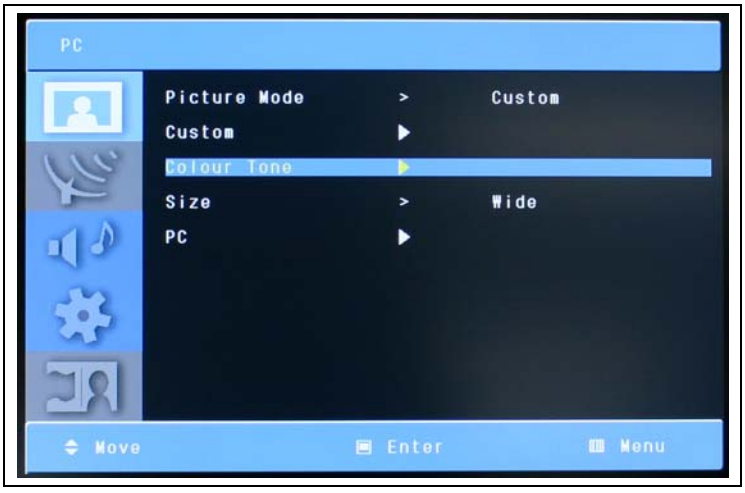

2. Sélectionnez le menu principal d'image.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez Tonalité de la couleur, à l'aide des boutons **CH+/CH-.**

5. Sélectionnez votre tonalité de couleur préférée à l'aide des boutons **VOL+/VOL-**.

IMAGE (PC)

Si vous sélectionnez Personnaliser dans la fenêtre émergente de Tonalité de Couleur de votre PC, vous pouvez sélectionner des sous-modes, comme Rouge, Vert et Bleu.

Tonalité de couleur

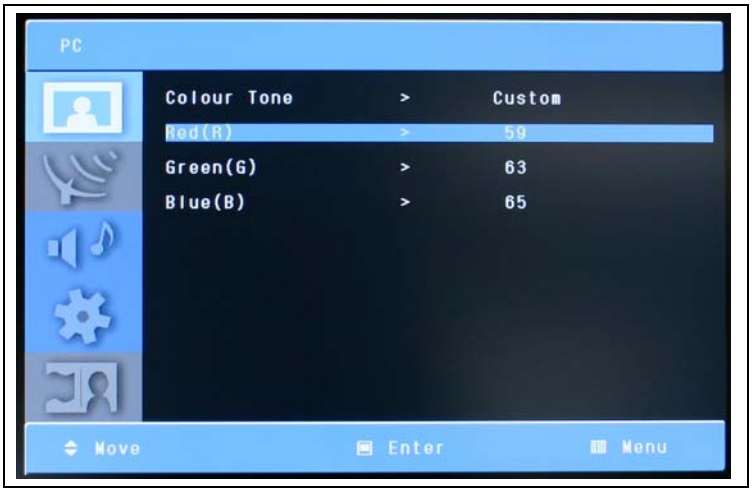

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

2. Sélectionnez le menu principal d'image.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

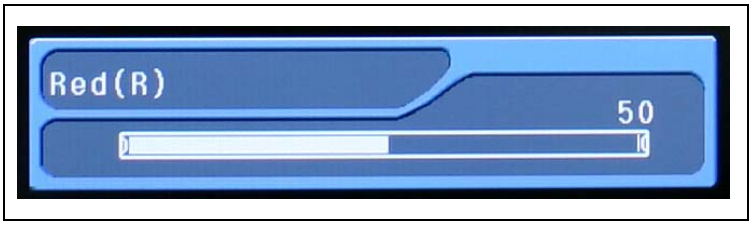

4. Sélectionnez Tonalité de couleur et appuyez sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu. Le sous-mode de Tonalité de Couleur apparaît.

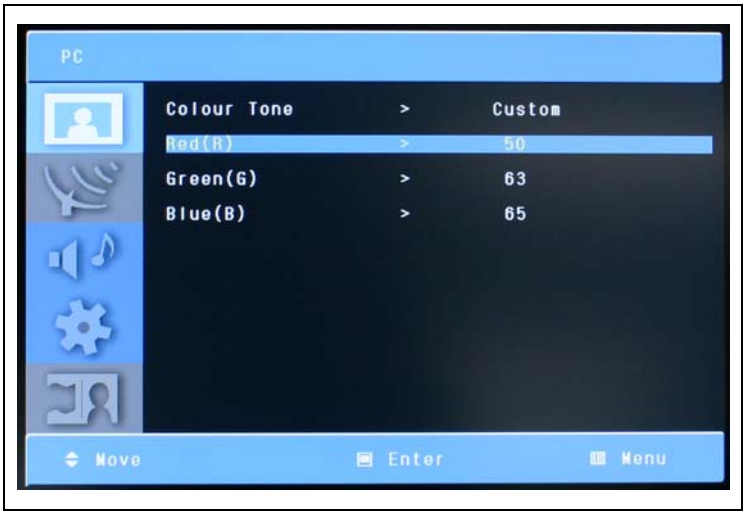

5. Sélectionnez rouge (R) et appuyez sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu. La barre de réglage apparaîtra.

6. Vous pouvez ajuster chacune des valeurs de la configuration de la Tonalité de couleur.

IMAGE (PC)

Taille

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

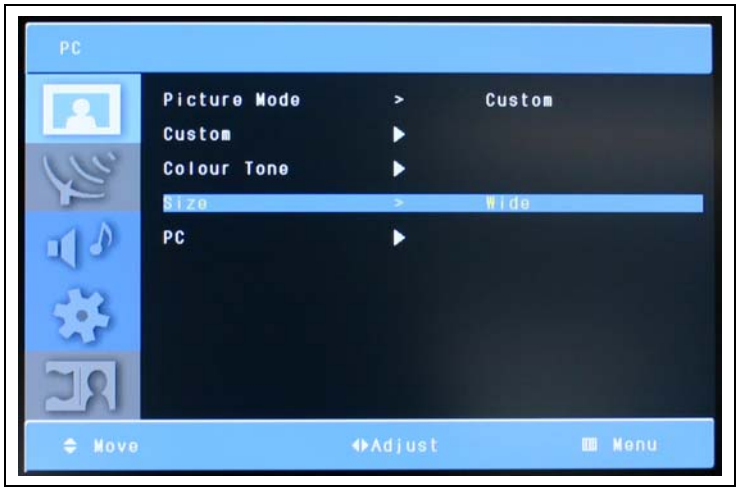

2. Sélectionnez le menu principal d'image.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez la Taille à l'aide des boutons **CH+/CH-.**

5. Sélectionnez la taille souhaitée à l'aide des boutons **VOL+/VOL-**.

6. Appuyez sur le bouton Exit pour revenir.

IMAGE (PC)

PC

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

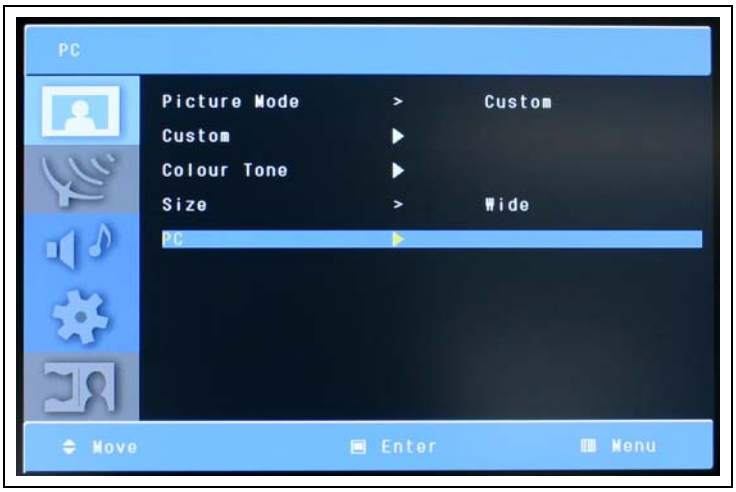

2. Sélectionnez le menu principal d'image.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez PC et appuyez sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu. Puis vous verrez apparaître le sous-menu PC.

5. Sélectionnez Réglage Automatique à l'aide des boutons **CH+/CH-** et appuyez sur le bouton **ENTER**.

IMAGE (PC)

▸ PC

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu principal d'affichage du menu à l'écran.

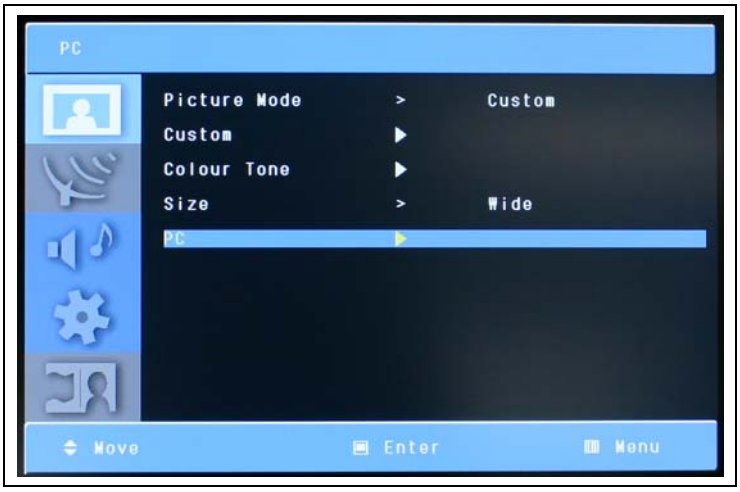

2. Sélectionnez le menu principal d'image.

3. Appuyez sur **ENTER** pour accéder au sous-menu.

4. Sélectionnez PC et appuyez sur le bouton ENTER pour accéder au sous-menu. Le sous-mode PC apparaîtra.

5. Vous pouvez ajuster chaque valeur de la configuration PC.

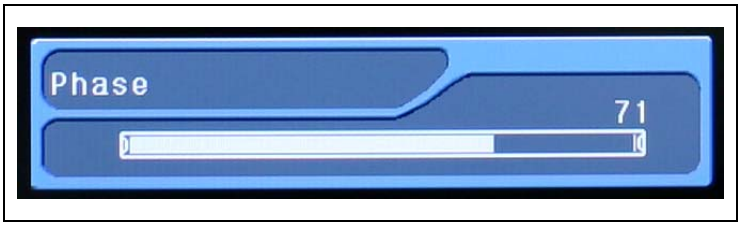

*** Pour une description plus détaillée, reportez-vous à la page suivante.**

H-POSITION

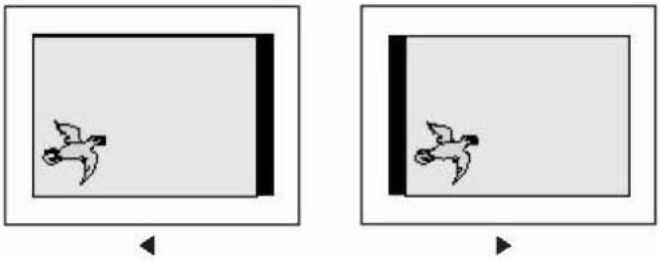

V-POSITION

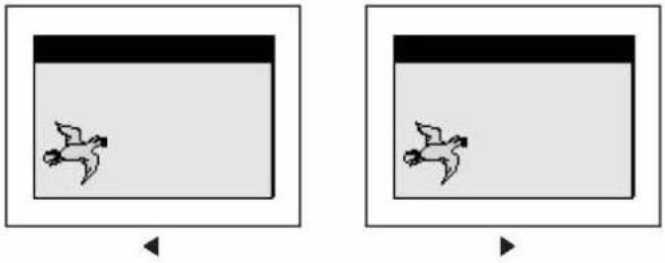

PHASE